

Streutabelle Lima Oro 5 Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®


Abgabehöhe: 1,30 m

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m					10 m				
Drehzahl	250 U/min					350 U/min					400 U/min					600 U/min					750 U/min				
Km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha	/	/	21	23	25	/	/	22	23	26	/	21	23	24	27	21	22	24	25	28	23	25	26	29	30
bei 4 kg/ha	21	22	23	25	27	22	23	24	26	28	23	24	25	26	29	24	25	26	27	30	25	26	27	31	32
Wurfschaufelstellung	Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5				

Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m				
Drehzahl	1000 U/min					1700 U/min					2500 U/min					2700 U/min					2950 U/min				
km/h	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha	24	26	27	30	33	25	27	29	31	34	26	28	29	32	35	27	29	31	35	37	29	31	33	37	40
bei 4 kg/ha	26	27	30	31	34	26	28	31	32	36	28	29	33	34	37	29	30	34	35	40	31	32	36	40	43
Wurfschaufelstellung	Loch 2					Loch 2					Loch 2					Loch 2					Loch 2				

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.
 Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.
 Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.
 Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.
 Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. So wird z. B. die Schieberstellung 41 dann 4,1

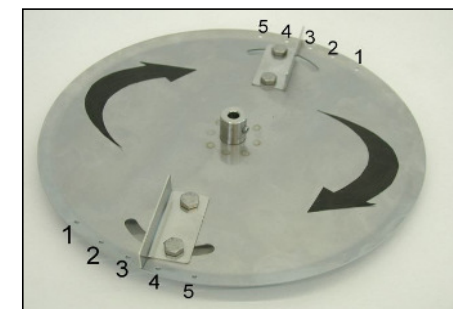

Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.

Stand: 04/2018 © LEHNER